

OZハイグレードフロアマット適合表 / BMW

BMW / ビーエムダブリュ						
車種	年式	型式	ハンドル	セット枚数	固定方法	サイズ
7 series ツグ	2009.3~	F02	左	4	純正対応	C
7 series ツョト		F01				
7 series ツグ	2001.10~	E66	右	4	純正対応	C
7 series ツョト		E65	左			
7 series ツグ	1994.11~2001.9	E38	右	4	P	C
7 series ツョト						
6 series	2003.10~	E63	右	4	純正対応	B
			左			
6 series cabriolet	2004.2~	E64	右	4	純正対応	B
			左			
5 series	2010.3~	F10	右	4	純正対応	B
			左			
5 series	2003.8~	E60	右	4	純正対応	B
			左			
5 series touring	2004.6~	E61	右	4	純正対応	B
			左			
5 series	1996.6~2003.7	E39	右	4	P	B
			左			
5 series touring	1997.7~2004.5		右			
			左			
3 series	2012.1~	F30	右	4	純正対応	B
3 series	2005.4~	E90	右	4	純正対応	B
			左			
3 series touring	2005.11~	E91	右	4	純正対応	B
			左			
3 series coupe	2006.9~	E92	右	4	純正対応	B
			左			
3 series cabriolet	2007.2~	E93	右	4	純正対応	B
			左			
3 series	1998.7~2005.3	E46	右	4	P	B
			左			
3 series touring	1999.10~2005.10		右			
			左			
3 series coupe	1999.6~2006.8		右			
			左			
3 series cabriolet	2000.8~2007.1	右	4	純正対応	B	
		左				
3 series	1991.7~1998.6	E36	右	4	P	B
			右			
3 series coupe	1992.10~1999.9		右			
	1992.5~1999.5		右			

○Zハイグレードフロアマット適合表 / BMW

New Z4	2009.4~	E89	右	2	純正対応	A
			左			
Z4 M coupe	2006.4~	E86	右	2	純正対応	A
Z4 M Roadster			左			
		Z4 coupe	E85	右	2	純正対応
左						
Z4 Roadster	2003.1~	E86	右	2	純正対応	A
			左			
Z3 M coupe	1998.10~2006.3	E40	右	2	P	A
Z3 M Roadster			左			
		Z3 coupe	E40	右	2	P
	左					
Z3 Roadster	1996.8~2002.12	E40	右	2	P	A
			左			
X6	2008.6~	E71	右	4	純正対応	B
			左			
X5	2000.10~	E53	右	4	純正対応	B
	2007.6~		E70			
						右
		左				
X3	2011.3~	F25	右	4	純正対応	B
X3	2004.6~	E83	右	4	純正対応	B
X1	2010.4~	E84	右	4	純正対応	B
1 series	2011.10~	F20	右	4	純正対応	B
1 series	2004.9~	E87	右	4	純正対応	B
1 series coupe	2008.2~	E82	右	4	純正対応	B
1 series cabriolet	2008.3~	E88	右	4	純正対応	B
Z8	1999.10~	E52	左	2	純正対応	A

【 固定方法 】 純正対応 …… 車両側に装備された純正留具を使用し、取付け可能です。
P …… 専用フックを車両床面にネジ止め装着し、取付け可能です。


Proper method for usage

専用フックによるフロアマット固定方法



Please confirm that the hook mates in the grommet before use.

フロアマットの固定ハトメがしっかりと固定フックに
嵌り込んでいることをご確認の上、ご使用下さい。

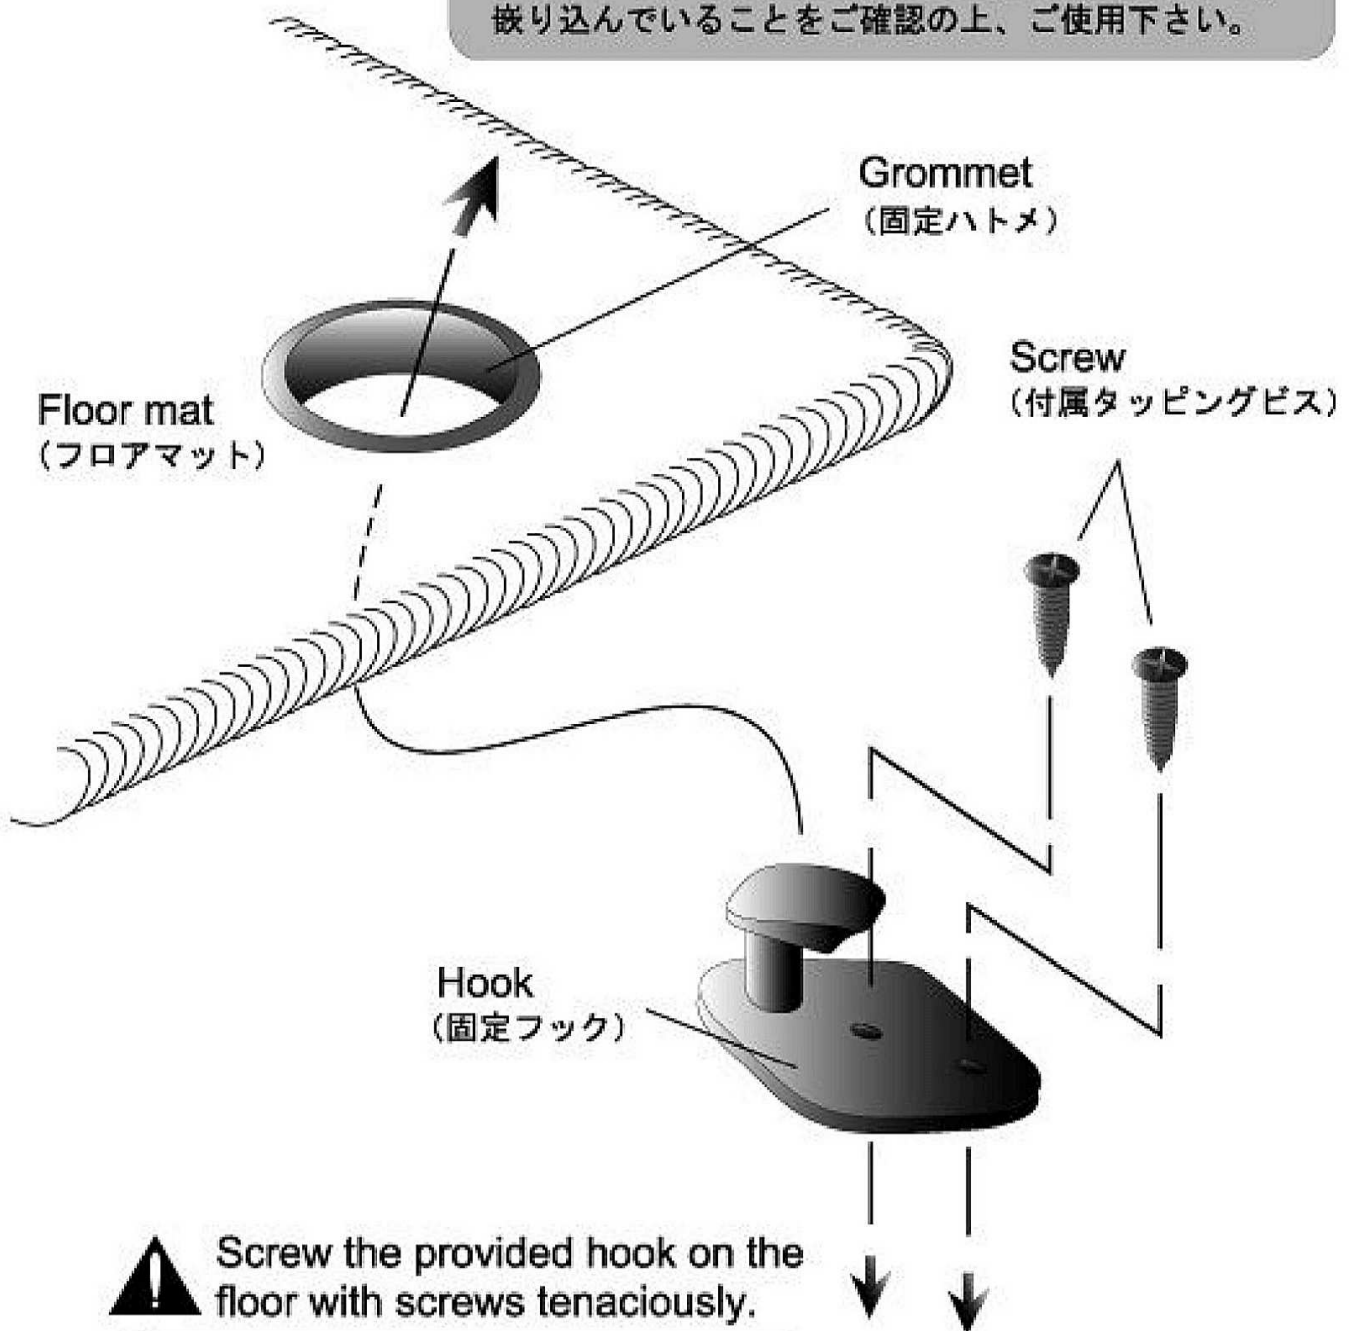

Screw the provided hook on the floor with screws tenaciously.

車両側フロアへねじ込み、固定フック
をしっかりと固定して下さい。