

# ○Zハイグレードフロアマット適合表 / Mercedes Benz

Mercedes Benz / メルセデスベンツ						
車種	年式	型式	ハンドル	マット枚数	固定方法	サイズ
マイバッハ ロング	2002.9～		左	4	純正対応	C
マイバッハ ショート						
SLR マクラーレン	2004.10～		左	2	純正対応	A
Sクラス ロング	2005.10～	W221	右	5	純正対応	C
Sクラス ショート			左			
			右			
			左			
Sクラス ロング	1998.11～2005.9	W220	右	5	P	C
Sクラス ショート			左			
			右			
			左			
Sクラス ロング	1991.10～1998.10	W140	右	5	P	C
Sクラス ショート			左			
			右			
			左			
Sクラス クーペ	1991.9～1996.7		右	5	P	
		左				
SELクラス	1980.5～1991.9	W126	左	5	P	C
SEクラス						
SECクラス						
CL550	2006.11～	W216	右	4	純正対応	B
			左			
CLクラス	1999.10～2006.10	W215	右	5	P	C
			左			
CLSクラス	2005.2～	W219	右	4	純正対応	B
			左			
NEW Eクラス	2009.5～	W212	左	5	純正対応	C
			右			
E クラス	2002.6～	W211	右	5	純正対応	C
E クラス ワゴン	2003.8～		左			
			右			
			左			

## OZハイグレードフロアマット適合表 / Mercedes Benz

E クラス	1995.10~2002.6	W210	右	5	P	C
			左			
E クラスワゴン	1996.11~2003.7		右			
			右			
E クラス	1985.6~1995.9	W124	右	5	P	C
			左			
E クラスワゴン	1985.6~1995.9	W124	右	5	P	C
			左			
E クラスクーペ			右			
			左			
SL クラス	2001.10~	R230	右	2	純正対応	A
			左			
		1990.8~2001.9	R129	右	2	P
			左			
	1971.8~1990.7	R107	左			A
C クラス	2007.6~	W204	右	5	純正対応	C
			左			
C クラスワゴン	2000.9~	W203	右	5	純正対応	C
			左			
C クラスクーペ	2001.6~		右			
			左			
C クラス	1993.10~2000.8	W202	右	5	P	C
			左			
C クラスワゴン	1996.11~2001.5		右			
			左			
190E	1984.6~1993.9	W201	右	5	P	C
			左			
CLK クラス	2002.4~	W209	右	5	純正対応	C
			左			
	1997.9~2002.3	W208	右	5	P	C
			左			
SLK クラス	2004.9~	R171	右	2	純正対応	A
			左			
	1997.2~2004.8	R170	右	2	P	A
			左			

## ○Zハイグレードフロアマット適合表 / Mercedes Benz

A クラス	2005.10～	W169	右	5	純正対応	C
	1998.9～2005.1	W168	右	3	P	C
ML クラス	2005.10～	W164	右	3	純正対応	C
			左			
	1998.8～2005.9	W163	右	4	P	B
			左			
GL 550	2006.10～	X164	左	4	純正対応	B
G55L	2001.4～	W463	左	5	P	C
G クラス ツガ	1990.1～2001.3			3		
	2001.4～			5		
G クラス ショート	2001.4～	W463	左	5	P	C
R クラス	2006.3～	W251	右	6	純正対応	D
			左			
B クラス	2006.1～	W245	右	5	純正対応	C
V クラス	1998.6～2003.9	W638	右	5	P	D
			左			
ビアーノ	2003.10～2006.10	W639	右	5	P	E

【 固定方法 】 純正対応 …… 車両側に装備された純正留具を使用し、取付け可能です。

P …… 専用フックを車両床面にネジ止め装着し、取付け可能です。


## Proper method for usage

### 専用フックによるフロアマット固定方法



Please confirm that the hook mates in the grommet before use.

フロアマットの固定ハトメがしっかりと固定フックに  
嵌り込んでいることをご確認の上、ご使用下さい。

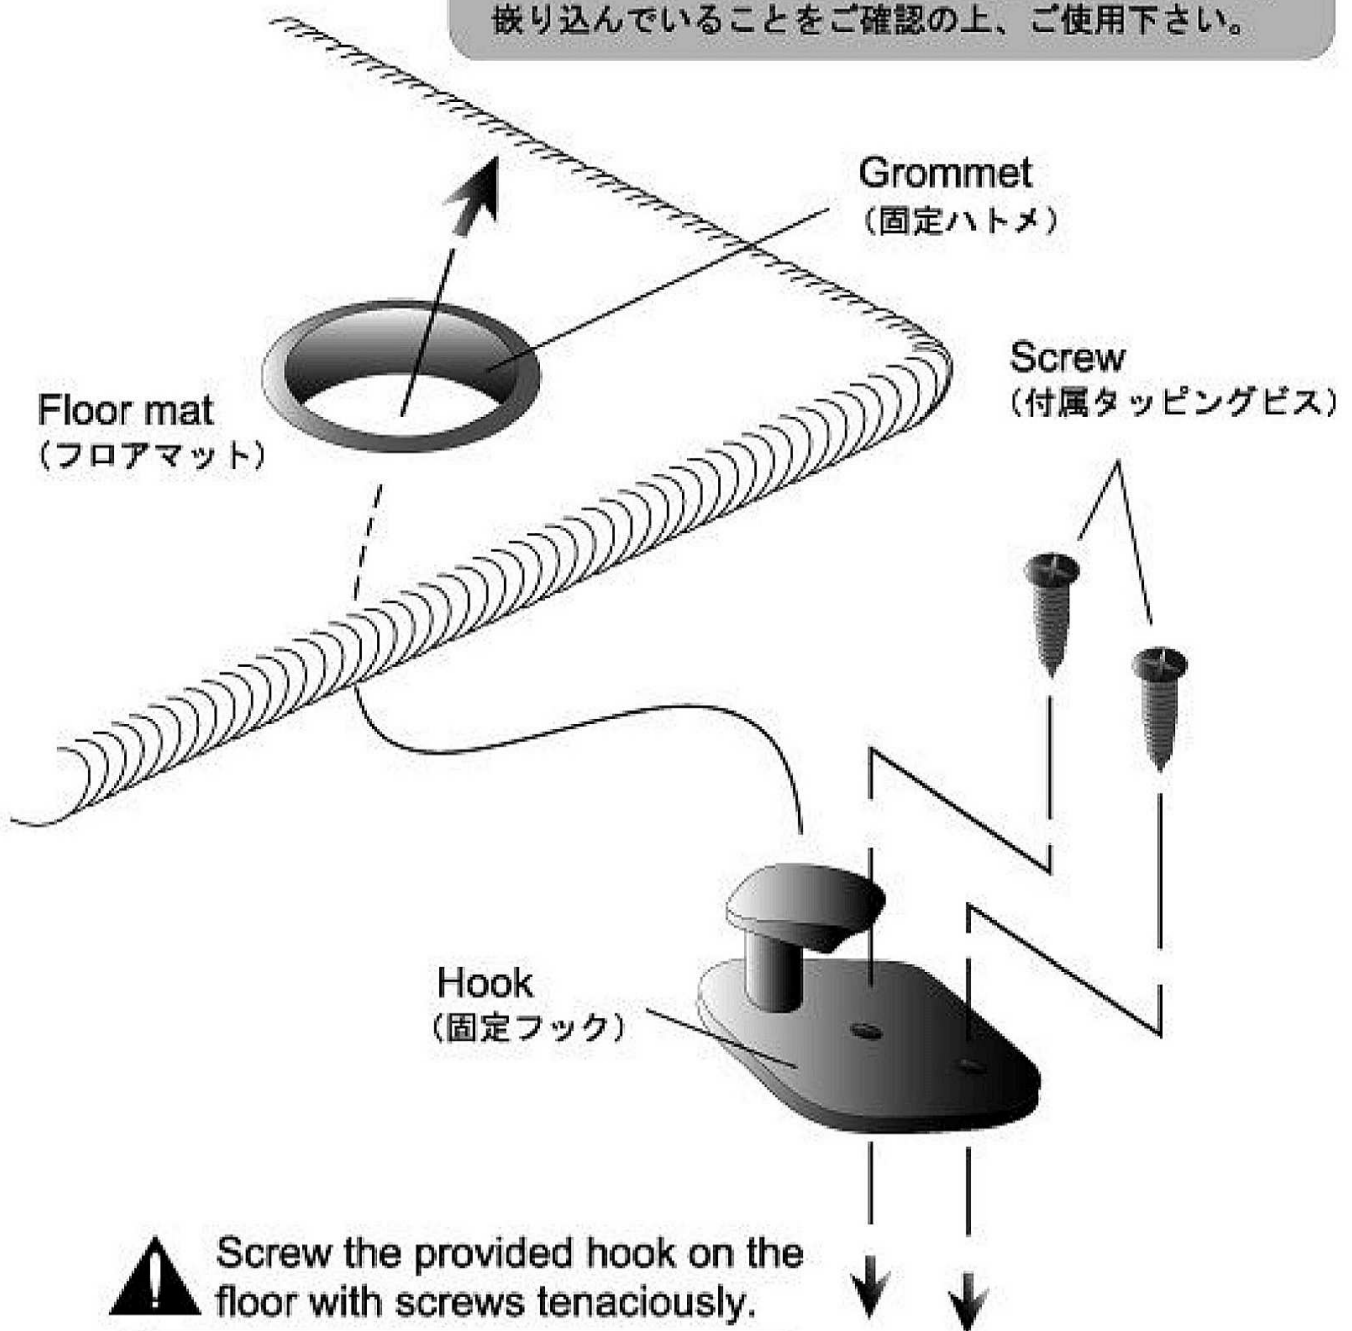

Screw the provided hook on the floor with screws tenaciously.

車両側フロアへねじ込み、固定フック  
をしっかりと固定して下さい。